


MEA作製講習会

(MEA製作工程を体験してみませんか)

1.概要、用途

- ・ 水素用、メタノール用MEAの作製実習です。
- ・ 機器、材料、工程を1日でご説明します。
- ・ 機器、材料はすべてご準備いたします。手ぶらでお越しください。
- ・ 試作したMEAはお持ち帰りいただけます。
- ・ 触媒のスラリー化、カーボンペーパーの撥水処理、自動塗布器またはスプレー塗布器による塗布、ホットプレスの工程を体験いただけます。

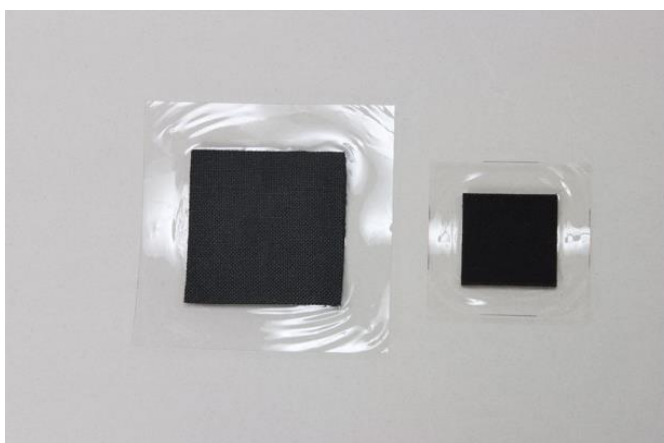

2.特徴

- ・ 場 所 : 弊社研究室(神奈川県大和市)
- ・ 作業日数: 1日または2日
- ・ 受講人数: 3人まで
- ・ 基本料金: 1人200,000円 2人目以降の追加料金80,000円/1人 (3名参加時360,000円)
- ・ 受付実施: 随時受付、随時実施
- ・ その他: 試作MEAお1人2枚お持ち帰りいただけます。
※金額は税別

3.仕様

- ・ 標準電極サイズ 50×50mm、標準膜サイズ80×80mm
- ・ 触媒担持量 0.5mg/cm²
- ・ 標準材料
東レカーボンペーパー:TGP-H-060/Nafion膜:NR-212/触媒:田中貴金属TEC10E50E

製造・販売元